


i4F直落式锁扣安装说明

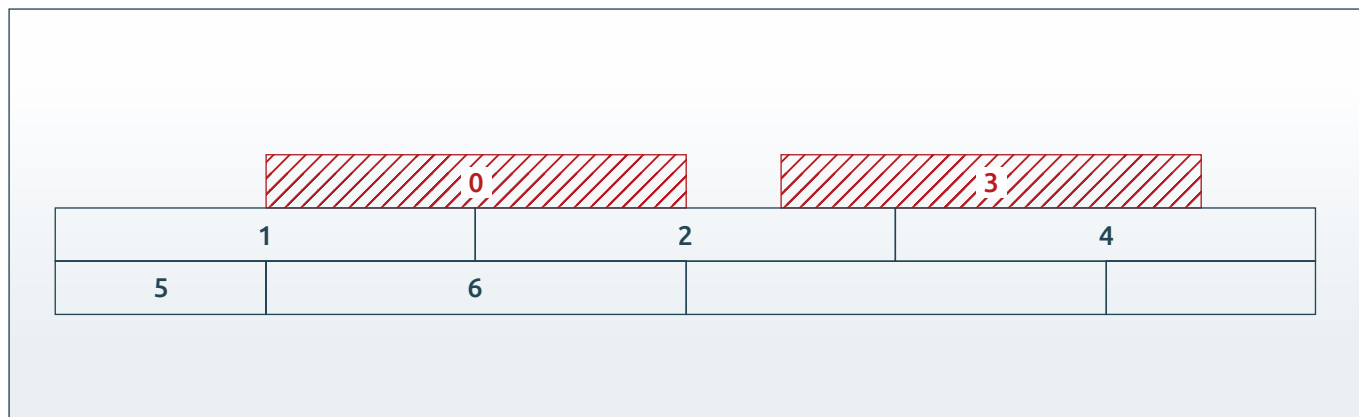

安装方案

在本指南所述的安装中，将使用两块地板作为齐边靠板（如上图所示的地板0和3）。请确保地板0置于地板1和地板2中间。地板应错缝铺装，裁切后使用的地板长度须至少为30厘米/11.8英寸。




工具

必需：垫片、铅笔、卷尺、水平尺、美工刀、硬质PVC锤。

可选：踢脚线。

地垫：若地板背面无垫层，则应在安装前铺设于地面。

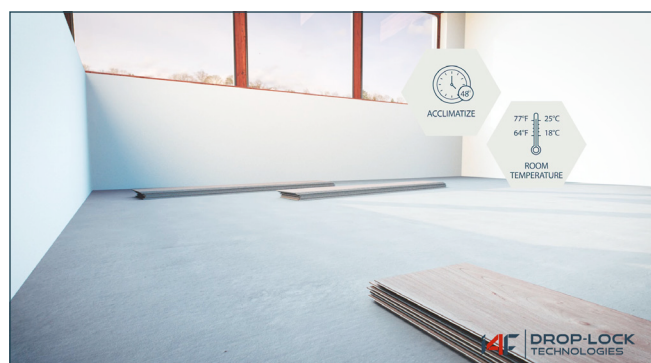

准备工作

- 计算所需铺设面积（长×宽），并增加约10%的损耗量。
- 安装前，地板需在室温18至25摄氏度（64至77华氏度）下放置48小时。
- 确保铺设地面干净、平整、稳固。每2米/6.6英尺允许的最大高度差为5毫米/0.2英寸。
- 检查地面是否存在凹凸不平，如有，请用修补剂填充平整。
- 清除其他残留物，如胶水、钉子或螺丝。
- 检查待安装地板是否有损坏。



齐平安装

确保前两行地板的齐平安装是非常重要的。使用一块完整的地板0作为齐边靠板，并将其靠墙放置。现在还不需要靠墙塞垫片。



安装地板2

取一块完整长度的地板2，将其同样斜插入地板0的榫槽中。然后滑动地板2，直至其短边与地板1的短边相接。



齐平安装

使用一块完整长度的地板3作为齐边靠板，将其靠墙放置。将地板3的榫槽斜插入地板2榫头中。



安装地板1

接下来，取完整长度的地板1，将其长边榫头斜插入地板0的长边榫槽中，其短边位于地板0的中部，然后直落放下。请确保地板间没有缝隙。



安装短边

将地板2短边直落至地板1短边榫槽中，通过直落将其锁紧，如有必要，请使用硬质PVC锤轻敲短边连接处，以确保三重锁扣系统将其锁紧。




安装地板4

取一块完整长度的地板4，将其长边榫头斜插入地板3中。然后滑动地板4，直至其短边与地板2的短边相接。通过直落将其锁紧。如有必要，请使用硬质PVC锤轻敲短边连接处以确保锁紧。请确保地板间没有缝隙或高度差。




完成第一、二行地板的安装

开始安装第二行时，拿半块地板5，并将其长边斜插入地板1。请确保短边齐平安装。重复上述步骤，以完成第二行安装。请确保地板间没有缝隙或高度差。

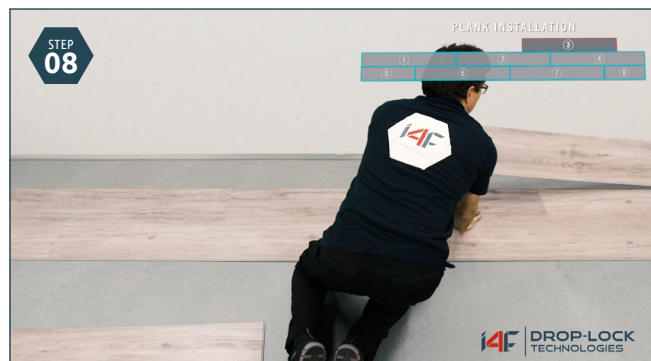

移除齐边靠板 (地板0 和 地板3)

移除地板0及地板3，将他们倾斜滑出。

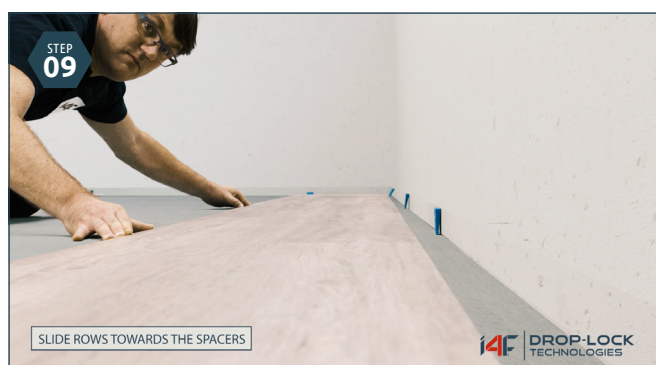

使用垫片并将整行地板滑向垫片

将垫片沿墙壁放置，预留5毫米/ 0.2英寸的伸缩缝。将第一行和第二行地板轻轻推向垫片。



完成安装

从第三行开始，不再需要依据特定方式安装。安装最后一行地板时，取墙壁到最后已安装地板的距离，再减去5毫米/0.2英寸作为最后一行地板的宽度。安装完成后移除垫片，并安装踢脚线、装饰条等，完成房间布置。



长边拆卸

将整行地板按照安装时的插入角度抬起，然后滑动移除整行地板。



短边拆卸

沿着短边滑开两片地板，完成该行地板的拆卸。请确保地板完全平铺。如果地板不能滑开，则可能短边未完全接合。需用PVC锤轻敲、使其接合，然后滑开。